Gallant

Manual
de Instruções

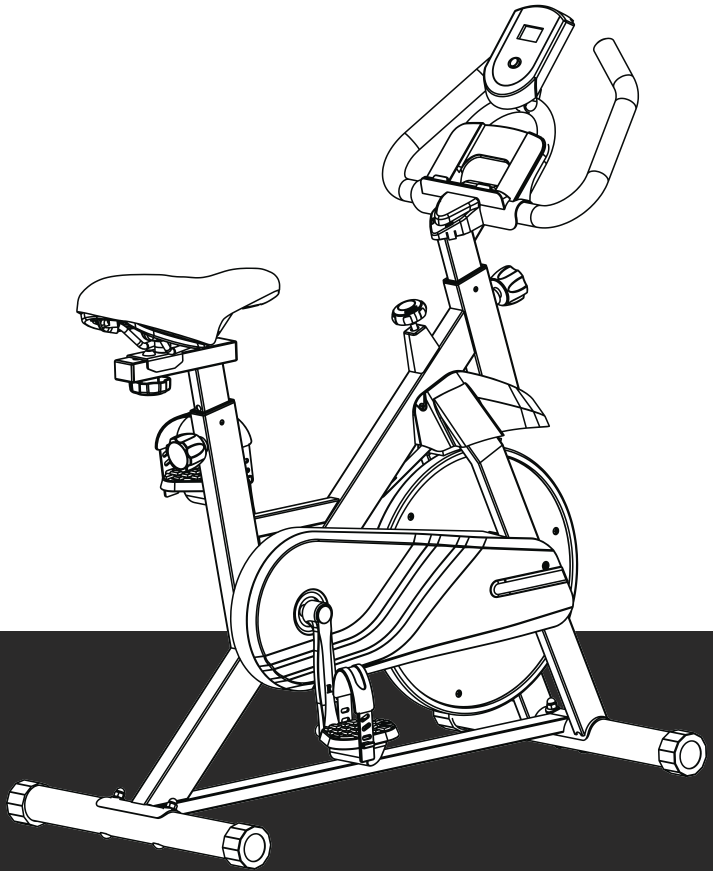

Bicicleta Ergométrica Spinning Magnética Start

GSp06HMgA_pt

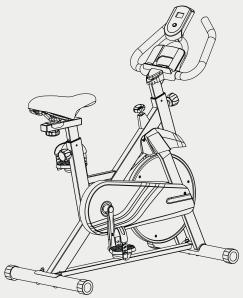

OBRIGADO POR ADQUIRIR A BICICLETA ERGOMÉTRICA GALLANT,

um produto desenvolvido para gerar maior conforto em seu lar aliado a qualidade, segurança e inovação.

INTRODUÇÃO

Bem-vindo à experiência Gallant! Agradecemos por escolher um produto da nossa linha, desenvolvida com a expertise de mais de 25 anos do Grupo Webcontinental. A Gallant se orgulha de oferecer uma seleção premium de eletroportáteis, eletrodomésticos e equipamentos fitness, todos projetados para elevar a qualidade de vida e o conforto do seu lar.

Nossa missão é entregar produtos que combinam tecnologia avançada, durabilidade e design sofisticado. Seja para cozinhar, se exercitar ou otimizar o seu tempo, os produtos Gallant são feitos para tornar suas tarefas diárias mais fáceis e agradáveis.

Este manual foi criado para orientá-lo no uso seguro e eficiente do seu novo produto. Leia todas as instruções atentamente antes de começar a usá-lo, garantindo assim uma experiência satisfatória e segura. Cada detalhe foi pensado para proporcionar uma operação intuitiva e eficaz, desde o primeiro uso.

Guarde este manual em um local acessível para futuras consultas. Seguir as recomendações aqui apresentadas não só maximiza a performance do seu produto, como também previne possíveis acidentes e prolonga sua durabilidade.

Aproveite ao máximo sua nova aquisição e conte sempre com a Gallant, afinal se facilita a gente cria!

CONHEÇA NOSSA LINHA COMPLETA: **WWW.GALLANT.VC**

ÍNDICE

Avisos 04
Diagrama de Peças de Reposição 04
Instruções de Instalação 05
Manutenção e Solução de Problemas 09
Termo de Garantia 10

AVISOS

Antes de usar a bicicleta, leia atentamente as instruções para garantir que você obtenha as informações corretas de uso, incluindo as peças de reposição gratuitas fornecidas para você.

01· Esta bicicleta é para uso residencial e não é adequada para uso comercial.

02· Utilize-a estritamente de acordo com as instruções.

03· Verifique cuidadosamente a máquina antes do primeiro uso e faça inspeções a cada 1 ou 2 meses seguindo os princípios de instalação. Tente manter a máquina em uso normal e utilize acessórios originais.

04· Se houver problemas no funcionamento, entre em contato com o revendedor ou agência.

05· Mantenha a máquina longe de produtos de limpeza corrosivos.

06· Utilize-a apenas após instalação correta e uma inspeção cuidadosa.

07· Ajuste as peças ao nível máximo antes da instalação.

08· Este produto é destinado a adultos. Se crianças quiserem utilizá-lo, certifique-se de que estejam acompanhadas por um responsável.

09· Não realize ações perigosas ou movimentos arriscados neste produto.

10· Utilize este produto sob a orientação de médicos ou especialistas em fitness para obter melhores resultados.

11· Faça planos razoáveis antes de usar o produto e siga rigorosamente as orientações.

12· A resistência deste produto é ajustável. Escolha a resistência apropriada.

13· Verifique cuidadosamente todos os parafusos e partes rosqueáveis para garantir sua segurança antes do uso.

14· Durante o exercício, certifique-se de colocar os pés nas capas dos pedais. Não pare imediatamente durante rotações rápidas; use o freio rapidamente para evitar acidentes.

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO

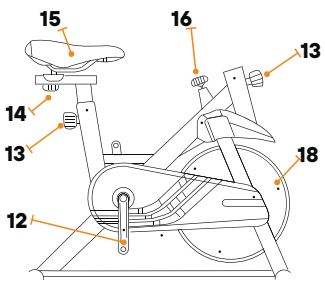

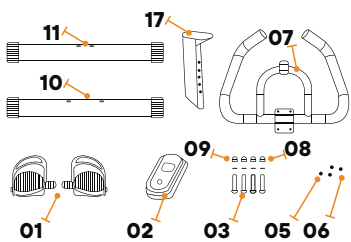

01· Pedal
02· Monitor
03· Parafuso de Cabeça Redonda 8x75
05· Arruela Φ6
06· Parafuso de Cabeça Cilíndrica M6
07· Manopla
08· Parafuso de Cobertura M8
09· Arruela Φ8
10· Tubo do Pé Traseiro
11· Tubo do Pé Frontal
12· Pedivela (Crank)
13· Botão de Ajuste
14· Parafusos com Cabeça em Forma de Ameixa
15· Selim
16· Freio
17· Suporte da Manopla
18· Volante (Flywheel)

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

1 CONECTE O TUBO FRONTAL À ESTRUTURA

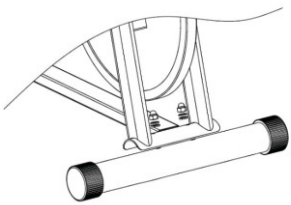

- Instale a arruela plana 8 e a arruela 8 nos parafusos e fixe-os utilizando os parafusos em formato
- de tampa.
- Utilize uma chave de boca para apertá-los firmemente.

A instalação do tubo traseiro segue o mesmo procedimento.

NOTA

Se a bicicleta não estiver estável, ajuste a **alça preta dos pés** para equilibrá-la.

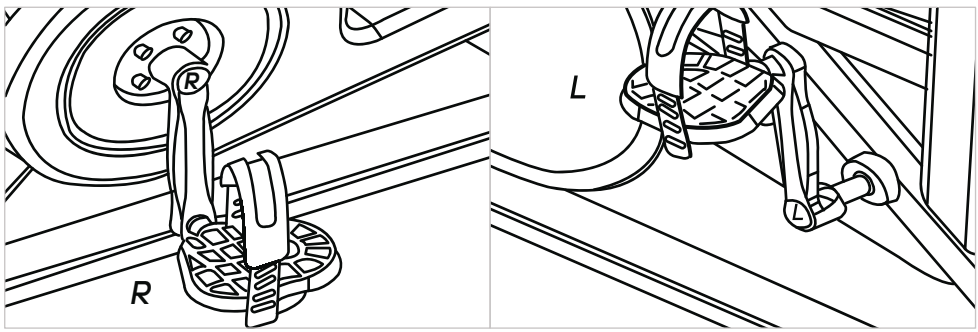

2 INSTALE AS ALÇAS DOS PÉS

As alças dos pés estão marcadas com **L** (esquerda) e **R** (direita).

Aplique **2 gotas de líquido trava-parafuso vermelho** na alça marcada com **R** e fixe-a no orifício rosqueado direito usando a chave fornecida.

Repita o processo aplicando **2 gotas de líquido trava-parafuso vermelho** na alça marcada com L e fixe-a no orifício rosqueado esquerdo.

NOTA

As marcações**L** e **R** também estão presentes no pedivela. Certifique-se de instalar as alças dos pés correspondentes às marcações para evitar danos ao produto.
Aperte firmemente as alças dos pés para evitar que se soltem após uso prolongado.

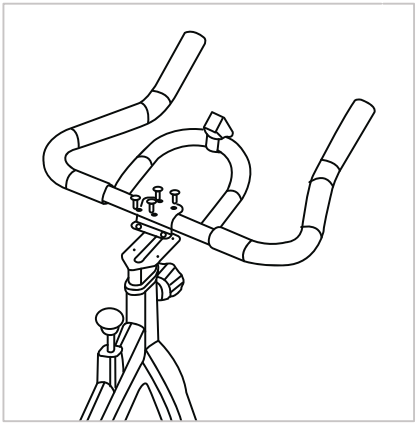

3 INSTALE A MANOPLA

Retire a manopla e alinhe os **quatro furos** da manopla com os orifícios rosqueados da estrutura.

Em seguida, coloque a **arruela** e passe o **parafuso de cabeça cilíndrica** por cada furo.

Fixe a manopla apertando os parafusos, um por um, até que estejam firmes.

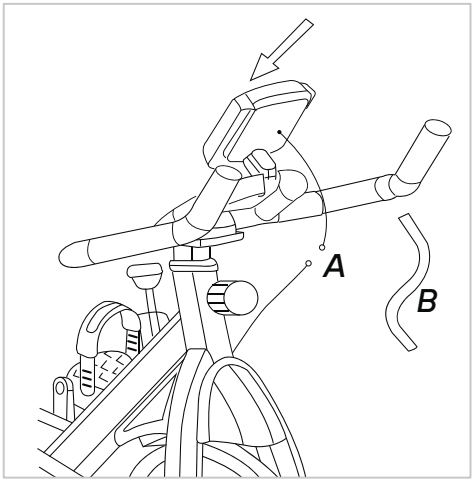

4 INSTALE O MONITOR ELETRÔNICO

Fixe o **monitor eletrônico** encaixando-o nas ranhuras designadas.

Conexão dos cabos:

-Para modelos **sem a função de pulso**, conecte os cabos conforme ilustrado no esquema **A**.

-Para modelos **com a função de pulso**, conecte o cabo duplo ao sensor de pulso do lado direito e o cabo único ao sensor do lado esquerdo.

Mantenha os cabos organizados dentro do tubo para preservar a estética, conforme o esquema **B**.

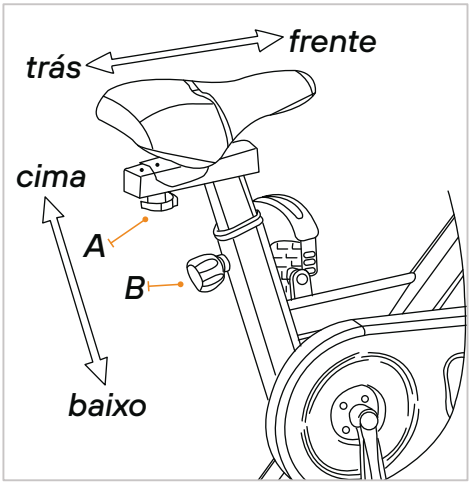

5 AJUSTE DA ALTURA E POSIÇÃO DO ASSENTO

Ajuste da altura do assento

-Gire o **botão de ajuste** para a esquerda para soltá-lo, conforme ilustrado no esquema **B**.

-Ajuste o assento para cima ou para baixo até a altura desejada.

-Certifique-se de alinhar o botão com o furo do suporte do assento antes de travá-lo novamente.

NOTA

O mesmo procedimento é válido para ajustar a altura da manopla.

Ajuste para frente e para trás do assento

-Solte o parafuso conforme ilustrado no esquema A.

-Ajuste o assento para frente ou para trás, soltando os parafusos com cabeça em forma de ameixa, até atingir a posição confortável.

-Em seguida, trave os parafusos para fixar a posição.

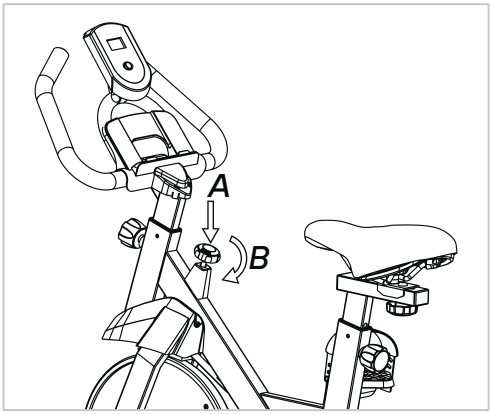

6 AJUSTE DE RESISTÊNCIA E PARADA DE EMERGÊNCIA

Gire o **botão de freio** no sentido horário para **aumentar a resistência**.

Gire o **botão de freio** no sentido anti-horário para **reduzir a resistência**.

Pressione o **botão de freio** para baixo para realizar uma **parada de emergência**.

MANUTENÇÃO E SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

1 MANUTENÇÃO

Limpeza

-Use um pano macio para limpar a poeira da bicicleta.

-Não utilize materiais abrasivos ou escovas para limpar as partes plásticas.

-Limpe o suor da bicicleta após o uso.

Cuidados

-Evite exposição direta ao sol, especialmente no monitor eletrônico, pois ele é muito sensível.

-Verifique semanalmente todos os parafusos para garantir que não estão soltos e mantenha-os bem apertados.

-Armazene a bicicleta em um ambiente limpo e seco, longe do alcance de crianças.

2 SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Problema de instabilidade da bicicleta

-Mova e gire os pedais até que a bicicleta fique estável.

Tela do monitor eletrônico não exibe nada

-Verifique se os cabos na manopla e no monitor estão conectados corretamente.

-Verifique se a bateria está instalada corretamente.

-Se a bateria estiver descarregada, substitua-a.

Problemas com a frequência cardíaca (modelo com função de pulso)

-Verifique se o cabo na manopla está conectado corretamente.

-Certifique-se de segurar os sensores da manopla, sem apertá-los com muita força.

Sons anormais durante o uso

-Verifique se os parafusos estão soltos e certifique-se de que todos os parafusos estejam bem apertados.

TERMO DE GARANTIA

A Gallant estabelece **6 meses** de garantia contra eventuais defeitos de fabricação, a partir da data de emissão da nota fiscal, confirmando a qualidade de nossos produtos e respeito ao cliente.

1. Se você notar qualquer defeito de fabricação, no prazo de 07 dias, após a compra, poderá devolver e solicitar a sua substituição diretamente com o revendedor.

2. Durante o período de garantia as peças com defeito de fabricação serão trocadas sem ônus para o cliente.

3. A Garantia não cobre as seguintes situações:

I. Os casos em que o aparelho apresentar defeito devido ao uso inadequado.

II. Defeitos decorrentes de quedas de tensão, falta de fase na rede e quando o aparelho for ligado em tensão inadequada.

III. Peças substituídas por técnicos não autorizados

IV. Aparelhos que sofreram ação por água ou qualquer tipo de umidade, poeira ou resíduos excessivos.

V. Os direitos de garantia cessam automaticamente se o comprador estiver inadimplente

VI. Quando o aparelho for atingido por incêndio, terremoto ou outras quaisquer causas fortuitas de força maior.

VII. Quando se expirar o período de Garantia.

VIII. Quando o Certificado de Garantia não for completamente preenchido com a data da compra, o nome do cliente, o nome do revendedor e os dados da Nota Fiscal de compra.

IX. Atendimento à domicílio: se for necessário a visita do técnico na residência do consumidor, o mesmo deverá consultar a autorizada sobre a taxa de visita, ficando sob a responsabilidade do consumidor o pagamento da mesma.

X. Transporte do produto: se for necessário o transporte de ida e volta do aparelho à autorizada, fica a cargo do consumidor as despesas de transporte.

4. Local onde a Garantia deve ser executada:

I. Para orientação quanto ao encaminhamento do aparelho para a Assistência Técnica a ser prestada, procure o revendedor de sua cidade ou entre em contato com o SAC 0800 741 40 40;

II. Os consertos em garantia deverão ser efetuados por uma Assistência Autorizada;

III. O aparelho quando encaminhado para a Assistência Técnica deverão estar acompanhados da Nota Fiscal e deste Certificado.

5. Recomendações Especiais:

I. Leia atentamente o manual de instalação e/ou termo de garantia antes da instalação do aparelho;

II. Certifique-se que a voltagem a ser utilizada é a mesma do aparelho;

III. Para sua tranqüilidade, mantenha sempre a mão este Termo de Garantia, juntamente com a Nota Fiscal de compra do Produto.

NOTA

WEBCONTINENTAL reserva-se o direito de introduzir modificações nos projetos e/ou de aperfeiçoá-los, sem que isso importe em qualquer obrigação de aplicá-los em produto anteriormente fabricado, assim como alterar a relação de Assistência Técnica sem prévio aviso.

GARANTIA DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DA COMPRA

Em caso de utilização da garantia, favor destacar este cupom e anexar cópia da Nota Fiscal, deixando junto ao seu produto quando o mesmo for encaminhado para assistência ou para efetivação da troca do aparelho em garantia.

MODELO: _____ **CÓDIGO:** _____

NOME DO CLIENTE: _____

ENDEREÇO: _____

CIDADE: _____ **ESTADO:** _____

CEP: _____ **FONE:** ___ _____ **OU** ___ _____

LOCAL DA COMPRA: _____

DATA DA COMPRA: _____ **N.F. Nº:** _____

ATENÇÃO!

Para efeitos de garantia, mantenha junto a este certificado a nota fiscal de compra.

Obrigado por escolher a **Gallant**!

www.**gallant**.vc

gallant.vc ☎ SAC: 0800-741 4040 ✉ sac@gallant.vc

Webcontinental LTDA
CNPJ 08.584.116/0001-27

Travessa Venezuela, 210 - CEP 90.240-220 - Porto Alegre - RS
Proprietário da Marca - Todos os Direitos Reservados

www.**gallant**.vc

gallant.vc ☎ SAC: 0800-741 4040 sac@gallant.vc

Webcontinental LTDA
CNPJ 08.584.116/0001-27

Travessa Venezuela, 210 - CEP 90.240-220 - Porto Alegre - RS
Proprietário da Marca - Todos os Direitos Reservados

Versão 250408